


# Comment déterminer la bonne longueur de vis

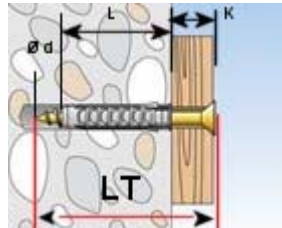

la longueur totale de la vis comprend la longueur du tampon, l'épaisseur à fixer et le diamètre de la vis

$$LT = K + L + d$$

Avec une vis à panneaux agglomérés la déformation étant plus faible, il en résulte une réduction d'environ 50% de la charge par rapport à une vis à bois